

Как пользоваться стиральной машиной?

Инструкция



Оглавление

Моющие средства и ополаскиватель для белья	5
Куда засыпать моющие средства?	7
Описание режимов стирки	9
Режим 1. Хлопок.....	10
Режим 2. Синтетика.....	11
Режим 3. Ручная стирка	11
Включение режима стирки	12
Подключение электричества и воды.....	13
Окончание стирки	15

Подготовка к стирке в стиральной машине

Стиральная машина предназначена для стирки белья.

Перед стиркой разделите бельё по цвету и по типу ткани.

Пример сортировки:

- цветное бельё
- светлое бельё
- бельё из нежной ткани.



После сортировки
загрузите бельё
в барабан стиральной машины.
На барабан указывает красная стрелка.
Плотно закройте крышку.
Потом выберите моющее средство.



Моющие средства и ополаскиватель для белья

Моющие средства – это стиральный порошок и гель для стирки.

Используйте стиральные порошки и гели для автоматических стиральных машин.

Стиральный порошок для стирки.

Гель используйте для стирки тонких тканей.



Используйте ополаскиватель для белья.

Ополаскиватель для белья

делает бельё нежным и мягким.



Куда засыпать моющие средства?

В каждой машине есть лоток для моющих средств и ополаскивателя.

Лоток разделён на 3 части.

Порошок или гель добавьте


в левую часть лотка.



Залейте ополаскиватель
в среднюю часть лотка.

В этой части лотка
нарисован цветочек.

После загрузки моющего средства
и ополаскивателя
выберите режим стирки.

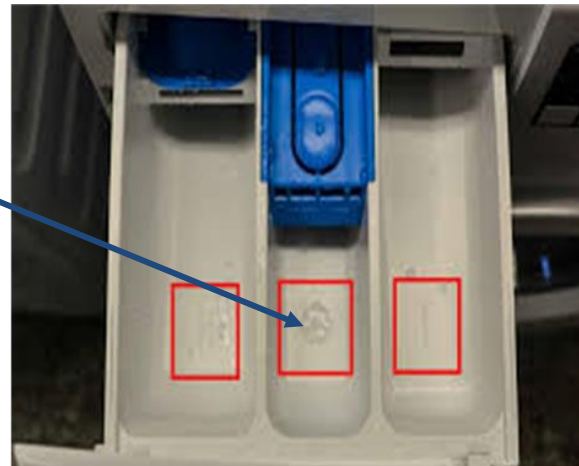

Описание режимов стирки

В стиральной машине

есть несколько режимов стирки.

Все режимы указаны на панели управления.



Чаще всего мы используем режимы:

Режим 1. Хлопок

Режим 2. Синтетика

Режим 3. Ручная стирка.

Режим 1. Хлопок

В этом режиме машина стирает при температуре 60 градусов:

- постельное бельё: наволочки, простыни, пододеяльники
- полотенца
- футболки, майки, носки.

Режим 2. Синтетика

Температура стирки 30 градусов.

В этом режиме стирайте цветное бельё.

Режим 3. Ручная стирка

Этот режим для бережной стирки вещей из нежных и тонких тканей.

Это режим для стирки:


- платьев
- штор
- вязаных вещей
- вещей со стразами, с вышивкой.

Включение режима стирки

Выберите режим стирки,
который подходит для ваших вещей.


Поверните ручку переключателя режимов так,
чтобы синяя лампочка была напротив нужного режима.

Например, на фото выбран режим **Детская одежда**.

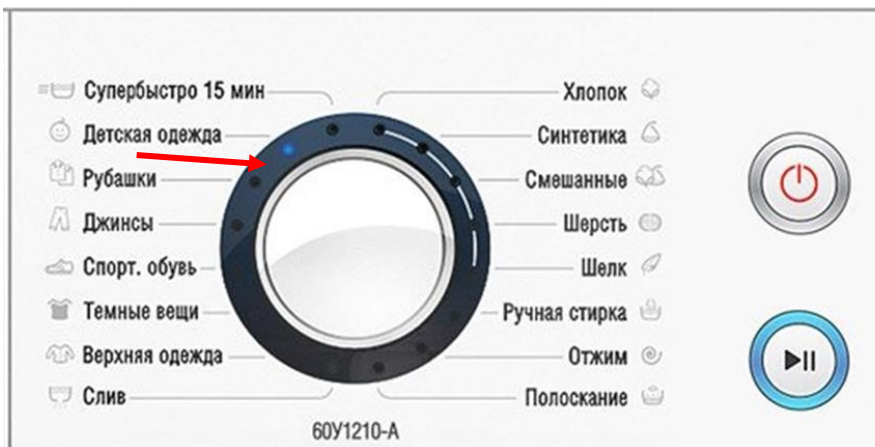

Подключение электричества и воды

Подключите машину к электросети:
вставьте шнур в розетку.

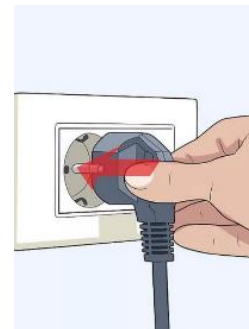

Включите воду:
поверните кран на себя,
как показано на рисунке.



Потом нажмите кнопку **Пуск**.

Машина начнёт стирку.



Окончание стирки

Когда стирка закончится,

Вы услышите

звонкий сигнал.

После сигнала достаньте

бельё из стиральной машины.



Выключите воду:
поверните кран от себя,
как показано на рисунке.



Отключите машину от электросети:
достаньте шнур из розетки.



Развесьте бельё сушиться.
Стирка закончена.

Брошюра подготовлена
специалистом по ясному языку Эльвирой Граховской
в сотрудничестве с экспертами-оценщиками:

Павлом Барковским

Романом Давыдовым

Павлом Елховым

Алёной Елховой

Марией Гринкевич

Михаилом Пилипцом.

Минск, октябрь 2019 года.